

過氧化氫分解劑

ORSORB EZ-800H



➤ ORSORB EZ-800H是一種具有卓越的高分解能力及廣泛適用性的過氧化氫分解劑。


儘管在半導體工廠和食品工廠的過程中使用過氧化氫的情況很多，但這些含有過氧化氫的廢水對於COD水污染防治法規以及對生物處理產生不利影響，並且存在由於分解引起的起泡導致影響絮凝沉積的問題。

ORSORB EZ-800H過氧化氫分解劑，是用一種具有強大分解過氧化氫性能的酶(酵素)配製的。特別是與過去的過氧化氫分解劑相比，它可以應用於從酸性到鹼性的寬廣pH範圍。

◆ ORSORB EZ-800H 的特點及效果


與傳統產品相比，**ORSORB EZ-800H**在各種條件下具有高過氧化氫分解率和廣泛適用性。

高濃度域

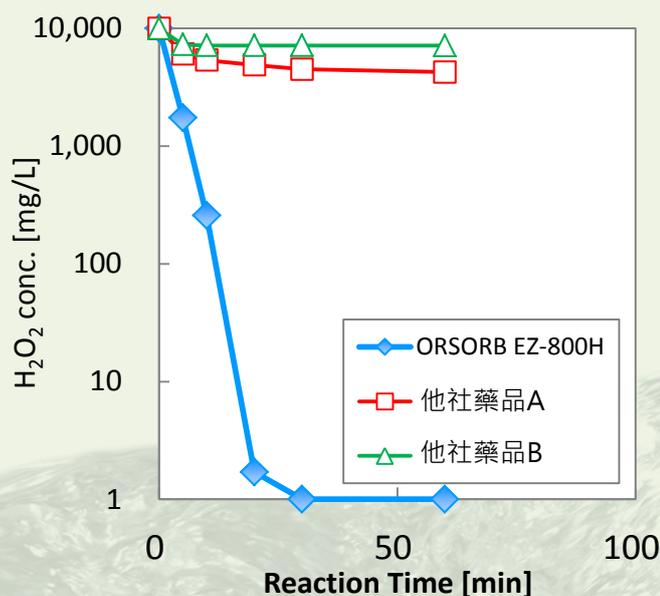

- 即使在高濃度區域，過氧化氫也可以分解而不會停止活化作用。

低~中濃度域

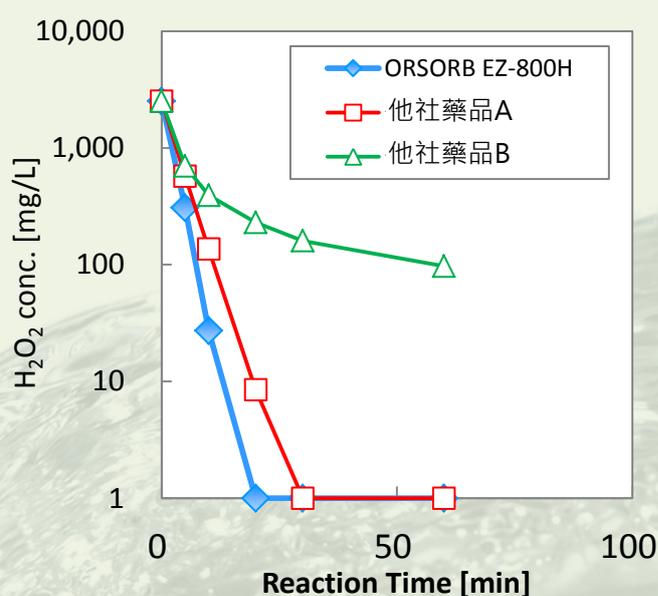


- 無論濃度範圍如何，過氧化氫都可以快速分解。

Performance

◆特點

ORSORB EZ-800H 在酸性至鹼性的寬 pH 範圍內具有過氧化氫分解效果，並且具有高分解效率和對高濃度過氧化氫的適用性。特別是，即使是在使用普通過氧化氫分解劑難以應用的酸性區域，也可充分的處理。

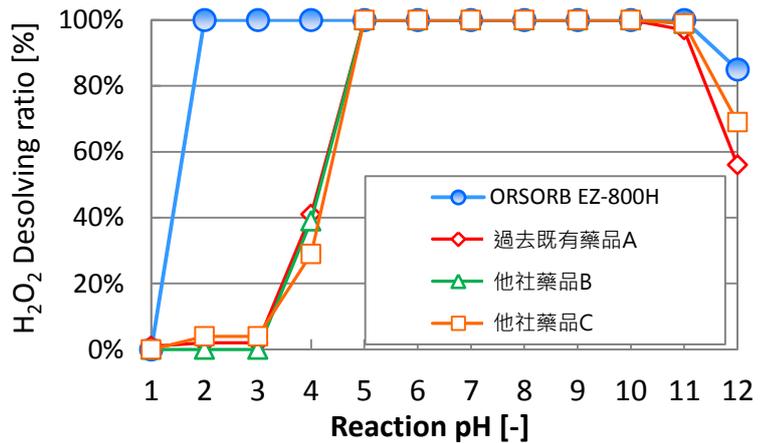

Product

◆產品屬性

項目	參考值
外觀	褐色液體
pH	6.0
比重	1.2
適用pH範圍	2~11
適用H ₂ O ₂ 範圍	< 50,000 mg/L

※每個項目均為代表值而非標準值

◆產品包裝

20kg (塑膠/鐵桶)

◆保存處理注意事項

- 請不要用水等稀釋以及避免長達三個月以上的長期保存，它會導致性能下降。
- 避免在密閉的容器中使用，因為過氧化氫分解反應會產生氧氣。
- 如藥劑不慎接觸皮膚或衣服時，請立即將沾染藥劑之衣物脫下並用大量清水沖洗，如若感到任何異常請即刻就醫。
- 如若不慎藥劑接觸眼睛時請立即用大量清水沖洗，如若感到任何異常請即刻就醫接受治療。
- 如果發生意外吞食，請立即就醫接受治療。
- 拿取藥劑時，請務必戴上防護眼鏡、口罩以及橡膠手套。
- 有關操作安全信息請參閱說明書 (SDS)。

Disclaimer

如果沒有得到ORGANO TECHNOLOGY co.,ltd的同意，而與其他產品並用而產生安全危害性，及其系統相容性不吻合而造成經濟上的損失時，ORGANO不負任何責任。因此各產品的安全性以及相容性應該與ORGANO討論後再予以執行。

本目錄的提供不對應於所述之內容，應用信息和數據而導致的任何結果及損害負責。請根據具體的最終用途考慮適當的藥劑選擇。

奧璐佳璫科技股份有限公司
(ORGANO TECHNOLOGY CO.,LTD.)

Tel 03-5733-610

Adresse 新竹市公道五路二段158號10樓 德安八期

HP <http://www.organo.com.tw/>

業務人員 名片黏貼欄