

RO膜用殺菌劑


ORPERSION E2661A

➤ **ORPERSION E2661A**是**新一代RO膜殺菌劑**,可在運作時清除系統中的黏泥。


用於水生產、廢水回收等的RO膜，由於原水水質等因素導致微生物黏泥污染,導致滲透水量減少和水滲透壓力增加,從而對製造過程和操作產生不利影響，而導致成本增加。雖然傳統的黏泥控制劑存在諸如缺乏黏泥抑制能力，和對藥物本身水質的不利影響等問題,但 **ORPERSION E 2661A** 是一種具有**很高的殺菌力和黏泥剝離能力**的無機類黏泥控制劑，同時對水質、RO膜幾乎沒有影響的全新型RO膜用黏泥控制劑。

◆ORPERSION E2661A的效果範例

【處理流程】

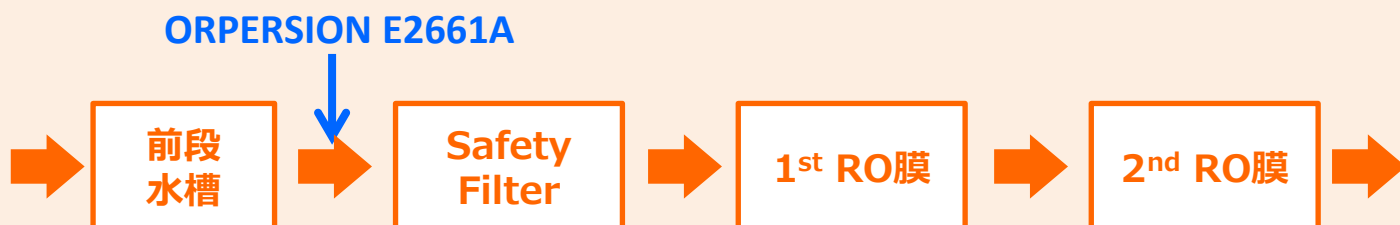

【處理結果】

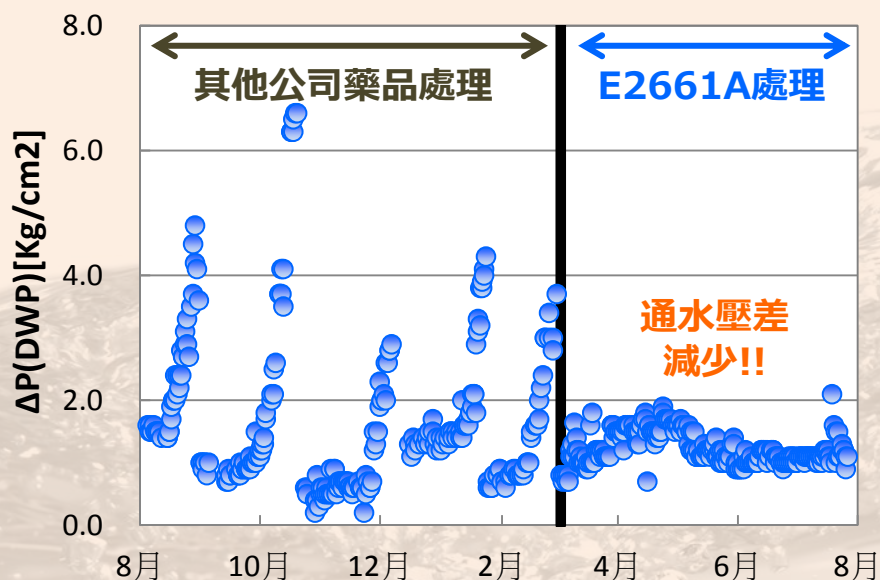

- 使用**ORPERSION E2661A**後可大幅減少黏泥污染。
- **ORPERSION E2661A**的應用大大降低了RO膜清洗的頻率和RO膜更換的頻率。
- 包括清潔成本和膜更換成本在內的**總成本降低了25%以上**。

Product

◆產品屬性

項目	參考值
外觀	黃色液體
pH (1%)	12.0
比重	1.4
TOC	g0/kg

※每個項目均為代表值而非標準值

◆使用方法

- 請將藥品連續注入RO膜供水Pump。
- 將藥品添加於安全過濾器及RO膜之前段水槽。
- RO供水的標準注射濃度為0.3至4.5 mg / L。
- 注射濃度及使用條件因現場實際情況而異請諮詢我們的技術人員。
- 此藥品建議務必使用自動排氣Pump。

◆產品包裝

20kg (塑膠/鐵桶)

◆使用時的注意事項

- 為防止有效成分及穩定性的降低請避免稀釋產品。
- 請將產品保存放置陰涼處避免高溫陽光直射。
- 避免長期存放,請在開封後儘快使用完畢。
- 藥液容器及加藥pump等皆有使用次氯化鈉應避免使用金屬類。
- 如藥劑不慎噴濺接觸皮膚或衣服時,請立即將沾染藥劑之衣物脫下並用大量清水沖洗, 如若感到任何異常請即刻就醫。
- 如若不慎藥劑接觸眼睛時請立即用大量清水沖洗,如若感到任何異常請即刻就醫接受治療。
- 如果發生意外吞食,請立即就醫接受治療。
- 拿取藥劑時,請務必戴上防護眼鏡、口罩以及橡膠手套。
- 有關操作安全信息請參閱說明書 (SDS) 。

Disclaimer

如果沒有得到ORGANO TECHNOLOGY co.,ltd的同意,而與其他產品並用而產生安全危害性,及其系統相容性不吻合而造成經濟上的損失時,ORGANO不負任何責任。因此各產品的安全性以及相容性應該與ORGANO討論後再予以執行。

本目錄的提供不對應於所述之內容,應用信息和數據而導致的任何結果及損害負責。請根據具體的最終用途考慮適當的藥劑選擇。

奧璐佳瑙科技股份有限公司

(ORGANO TECHNOLOGY CO.,LTD.)

Tel 03-5733-610

Adresse 新竹市公道五路二段158號10樓 德安八期

HP <http://www.organo.com.tw/>

業務人員 名片黏貼欄